

MITSUBISHI

三菱屋外用照明

L U M E

QU2001, QU2002, QU2003, QU2004
QU2007, QU2008, QU2009, QU2010
BU6001, BU6002, BU6003, BU6004
QV2001, QV2002, BVW6001

取扱説明書

▶器具取付け後、この説明書はお客様へお渡しください。


1. ご注意

- この器具の取付け、設置工事には、電気工事士の免許が必要です。
- 電源電圧および周波数を記名紙にてお確かめのうえ指定とおりにご使用ください。
- 次のような場所では使用できません。
 - ×周囲温度が $-5\sim 35^{\circ}\text{C}$ (JIS Z8703に定める常温)の範囲外になる場所
 - ×振動や衝撃を受ける場所
 - ×腐食性ガスや可燃性ガスの生じる場所
- ランプ、安定器は別売です。(蛍光灯器具は除く)
- 器具構成部品を交換したり追加して、器具の改造をしないでください。
- <HID器具>
- 安定器ランプ側の青色口出線を延長する場合は、安定器と同じ口出線または、600Vビニール絶縁電線と同等以上の性能を有する電線をご使用ください。
- 始動時高圧パルスが発生しますので、結線は絶縁テープ等で確실히行ってください。また、電線の絶縁体にナイフ等のキズが付いた状態で使用されますと、電線が焼損する危険がありますのでご注意ください。
- ランプ交換はソケット部に高電圧がかかっておりますので、必ず電源を切ってから行ってください。ランプが不点の場合は、早急に交換してください。

2. 組合せ形名

	組合せ形名	灯具本体	アーム	ポール	適合光源
2 本ポール	QU2007	QUH2001	AJ27WH	PL53BMWH	HQI-E70×1
	QU2008	QUH2001×2	AJ28WH	PL53BMWH	HQI-E70×2
	QU2009	QUH2002	AJ27WH	PL53BMWH	HQI-E70×1
	QU2010	QUH2002×2	AJ28WH	PL53BMWH	HQI-E70×2
	BU6003	BUH6001	AJ27WH	PL53SWH	DULUX T/E42×1
	BU6004	BUH6001×2	AJ28WH	PL53SWH	DULUX T/E42×2
1 本ポール	QU2001	QUH2001	AJ30WH	PL55BMWH	HQI-E70×1
	QU2002	QUH2001×2	AJ31WH	PL55BMWH	HQI-E70×2
	QU2003	QUH2002	AJ30WH	PL55BMWH	HQI-E70×1
	QU2004	QUH2002×2	AJ31WH	PL55BMWH	HQI-E70×2
	BU6001	BUH6001	AJ30WH	PL55SWH	DULUX T/E42×1
	BU6002	BUH6001×2	AJ31WH	PL55SWH	DULUX T/E42×2
ブラケット	QV2001	QUH2001	AJ29WH		HQI-E70×1
	QV2002	QUH2002	AJ29WH		HQI-E70×1
	BVW6001	BUH6001	AJ29WH		DULUX T/E42

3. 各部の名称

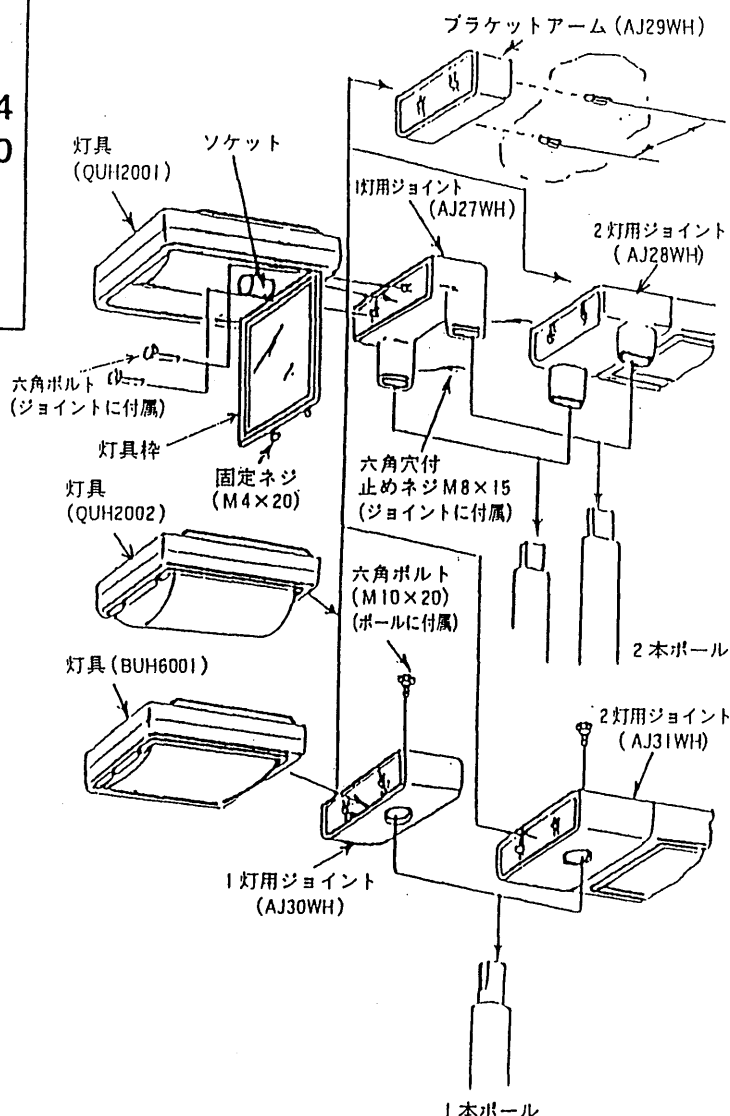

4. 取付方法

＜ボール灯＞

- (1) ボールを所定の位置に設置してください。
(ボールはさび止め塗装のみです。仕上げ塗装はしてありません。)
- (2) 電源引込穴から電源線を引込んでください。
- (3) 灯具枠は固定ネジ(M4×20 2本)をゆるめて開けてください。
- (4) 灯具の口出線をアームに通して、灯具とアームの取付面に合わせ取付ボルトで固定してください。
- (5) 適合ランプを確実に装着してください。
- (6) 灯具枠を閉じ固定ネジで確実に止めてください。
- (7) 電源電線と口出線を接続して、ボールに通線後アームをボール先端に取付け六角穴付止めネジ(M8×15)で固定してください。(工具：六角棒スパン4)

＜ブラケット灯＞


- (1) アームを取付面に固定してください。
- (2) ボール灯(3)~(6)項を行ってください。

<ボール安定器部、電源接続部>


【2本ボール安定器収納タイプ】

- (1) 安定器収納蓋は六角穴付止めネジ(M5×6)をゆるめて外してください。(工具:六角棒スパン2.5)
- (2) カットアウトスイッチを引出してください。
- (3) 安定器吊金具に安定器を取付け、配線をして収納してください。(下部安定器)
- (4) カットアウトスイッチの配線をして元の位置に入れてください。(ヒューズはありませんので使用定格のものを入れてください。)
- (5) 安定器収納蓋を取付け、確実に固定してください。


【安定器収納タイプ2本ボール】

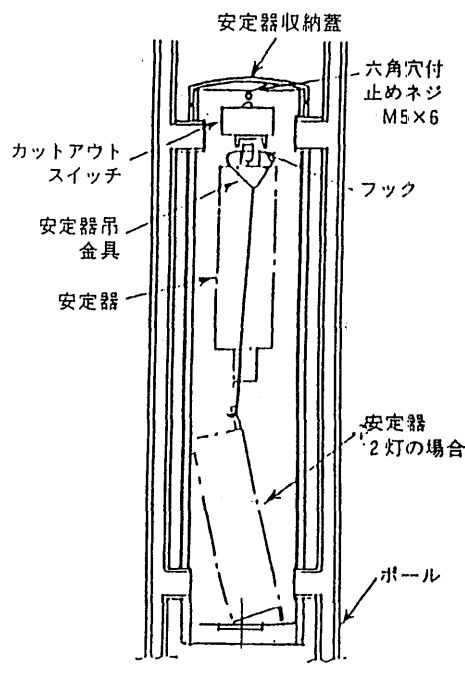

【安定器無タイプ】

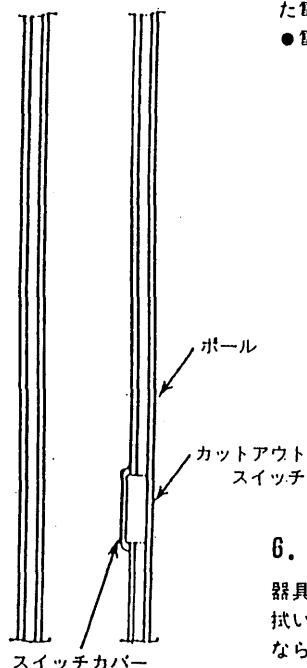

【安定器収納タイプ1本ボール】

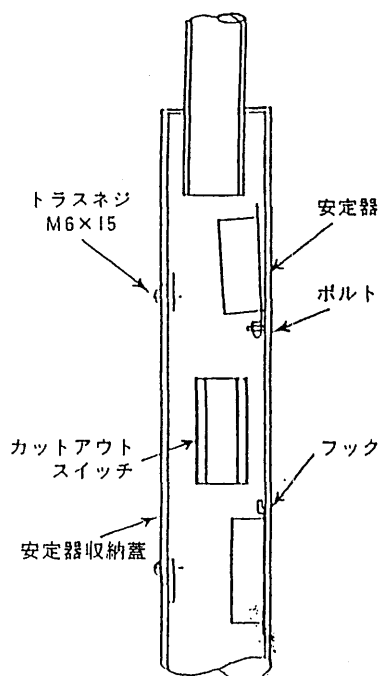

【2本ボール安定器無タイプ】

E761Z566ZH50

- (1) スイッチカバーを外してください。(ナベ小ネジM6×15)
- (2) カットアウトスイッチに配線をしてください。
- (3) スイッチカバーを取付け確実に固定してください。


【1本ボール安定器収納タイプ】

- (1) 安定器収納蓋を外してください。(M6×15)
- (2) 内部配線をし、安定器をフック及びボルトで取付けてください。

5. 接続方法

器具のリード線と安定器の2次側とを結線してください。なお、器具、安定器の接地も確実に行ってください。また器具に設けた電線固定バンドで固定してください。

●電気設備技術基準に準じて第3種接地工事を行ってください。

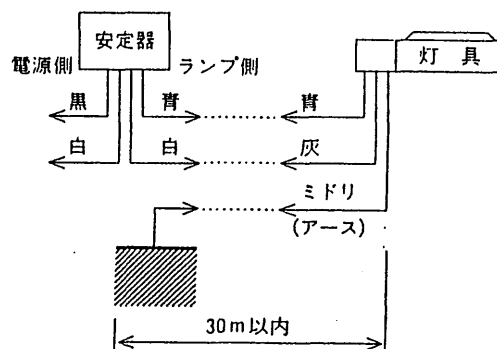

6. 保守とお手入れの仕方

器具の清掃は、ぬるま湯か石けん水を浸した柔らかい布で軽く拭いてください。ベンジンやシンナーなどの薬品類はお使いにならないでください。

7. 適合ランプ

形名	適合ランプ
QUH2001	HQI-E70
QUH2002	HQI-E70, HF100
BUH6001	DULUX T/E42

安定器に適合するランプをご使用ください。

HQI用安定器は、HQIランプ専用ですので、水銀ランプなどとの組み合わせはできません。

ポールに関するご注意

使用される環境や塗膜の傷などにより異なりますが、長年の使用によりサビは発生します。定期的に点検され、塗膜の劣化や点錆が見つかった場合、塗り替えをしてください。著しく腐食したポールは倒れる恐れがあり危険です。



連絡先

三菱電機株式会社

三菱電機照明株式会社

〒247-0056 神奈川県鎌倉市大船2-14-40

☎(0467) 41-2729 (商品企画センター)

☎(0467) 41-2773 (品質保証部サービス課)